

TD-PUMP

アルコールチェッカー用有効性確認ツール

簡易マニュアル

はじめに

本書は、TD-PUMP 導入後の有効性確認をスムーズに行うための「簡易マニュアル」です。ご使用開始にあたっては、「取扱説明書」をよくお読みいただき、注意事項、使用方法等をご確認ください。

尚、「取扱説明書」につきましては、本書裏面の QR コードよりご確認ください。

TD-PUMP を用いた有効性確認手順

① アルコール未検出確認

流路切替バルブ(本体上面写真参照)を反時計回り一杯に回します。

検知器を準備し、吐出チューブ写真に示す対応チューブを検知器の吹き込み口にセットします。呼気を吹き込むタイミングで ON/OFF スイッチを押し込みます。検知器が濃度測定中モードに入ったら、ON/OFF スイッチを押します。(PUMP が止まります)測定の結果、検知器がアルコール未検出であれば、確認 OK です。

② アルコール噴霧

シリコンキャップを外し、吊下げられた吸水スポンジにハイザックを 3 回噴霧します。噴霧後、シリコンキャップを戻します。(しっかり最後まで押し込んでください。)

③ アルコール検知確認

流路切替バルブ(本体上面写真参照)を時計回り一杯に回します。


吐出チューブ写真に示す対応チューブにて、①同様に測定します。測定の結果、検知器がアルコールを検知すれば、確認 OK です。

④ アルコール未検出確認

①と同じ確認をもう一度行ってください。



本体上面写真

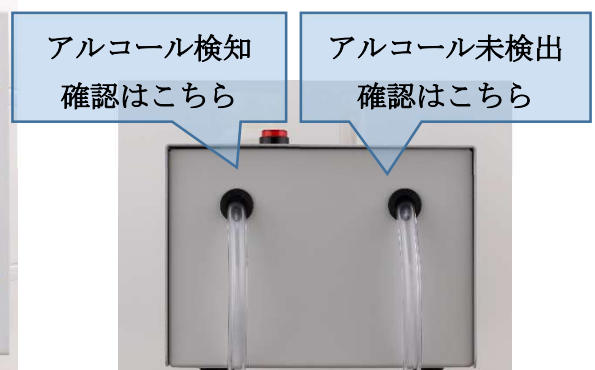

吐出チューブ写真

以上を確認したい台数繰り返します。

製品保証書

製品名	TD-PUMP
保証期間	ご購入日より 1 年間有効です ご購入日 年 月 日
フリガナ	
会社名	
ご住所	〒 TEL :

本製品が、取扱説明書等に記載されている注意事項に従った正常な使用状態において、保証期間内に故障した場合には、ご連絡の上、製品と本保証書をご送付下さい。

本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

-----キリトリ-----


取扱説明書について

弊社商品取扱説明書のご確認(ダウンロード)は、以下 QR コードより弊社「運輸安全サポート」サイトにお入りいただくことにより、ご確認いただけます。

下図に従い、「TD-PUMP 取扱説明書」クリックしていただくことにより、ダウンロードいただけます。



<https://support.tokai-denshi.co.jp/>

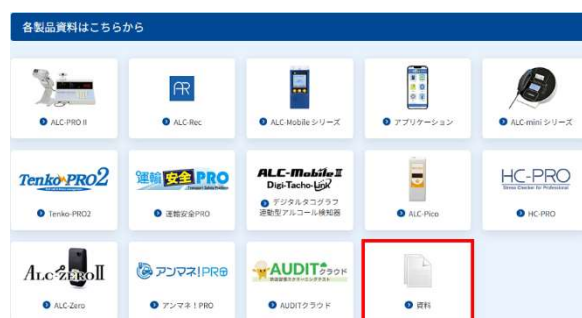

製品資料 - 資料

アルコールチェッカー用有効性確認ツール

TD-PUMP 取扱説明書

サポートセンター

0120-609-100