


アルコールチェッカー用有効性確認ツール

# TD-PUMP




有効性保持を行うための～2種類の運用モード～

アルコールを含む  
【アルコールモード】

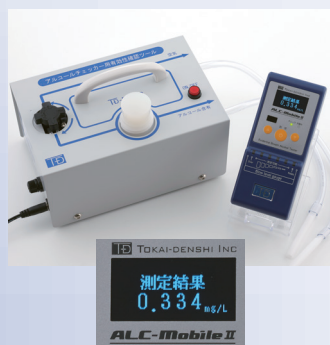

アルコールを含まない  
【エアモード】

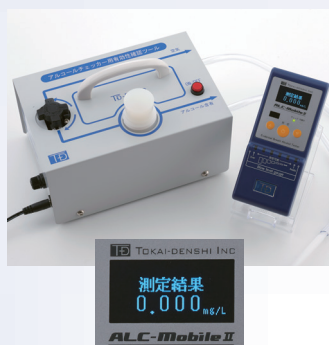

輸送安全規則 解釈及び運用より

## 有効性保持の方法

毎日確認することが望ましく、少なくとも  
1週間に1回以上確認すべき事項

正常に作動し、故障がない状態で保持  
【アルコール検知器の故障の有無】を確認する方法

- 確実に酒気を帯びていない者が当該アルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知しないこと。
- 洗口液、液体歯磨き等アルコールを含有する液体等にはアルコールを検知すること。

本製品は、旅客運送、貨物運送、鉄道、その他公共交通機関等、運送業務に携わる事業者様を対象とした業務用アルコール測定システム（アルコール検知器）の有効性を確認するための機器となります。

様々な  
アルコールチェッカー  
機種に対応

設置型



携帯型



その他、他社メーカー機種も



# TD-PUMP

当社独自の「アルコール用吸水スポンジ」と「アルコールガス供給タンク」により  
「連続20回以上のアルコールガス噴出」が可能に!

使い方はカンタンです!

## 手順 1

同梱物のスポンジとアルコール噴霧スプレーを準備します。

準備するもの(本体セット品)



アルコール用吸水スポンジ



アルコールチェッカー専用検用スプレー

## 手順 2

専用のアルコール噴霧スプレーをスポンジに5回噴霧。




## 手順 3

アルコールを含んだスポンジをアルコールガス供給タンクに入れてフタをします。



## 手順 4

スイッチを押すと、気密状態のタンクからアルコールガスが送出されます。

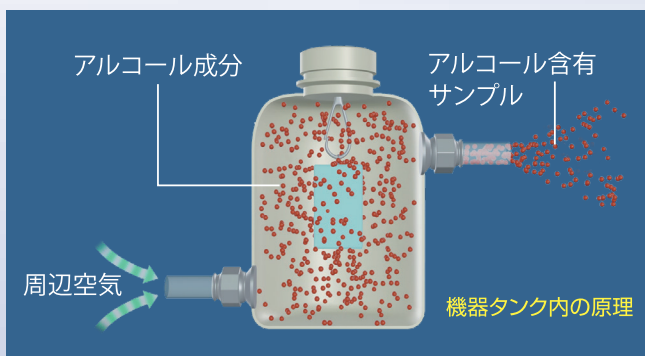

### 【本体】



### 【付属品】



本体価格  
(付属品含む)

**102,300**円(税込)

### 機器の仕様

項目	仕様
アルコール含有液	ハイザック(付属品)のみとする。
使用環境	屋内限定(温度:15~30°C、湿度:90%RH以下)
消費電力	最大24W
外形寸法	210mm×140mm×100mm(突起物を除く)
重量	本体:2.1kg、梱包状態:2.6kg(同梱品含む)
製品保証期間	1年間
付属品	スポンジAssy×2個、検知器用スタンド×1個、ハイザック×1本

- 本カタログに掲載しております価格には配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。
- このカタログの内容は2025年1月現在のものです。仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。
- 写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。

**TD** 東海電子株式会社  
www.tokai-denshi.co.jp

【本社】〒419-0201 静岡県富士市厚原247-15 TEL:0545-67-8988  
【営業所】札幌・仙台・東京・静岡・名古屋・大阪・広島・福岡

【製品に関するお問い合わせ】

E-mail : info@tokai-denshi.co.jp

TEL : 一般事業者、その他のお客様 **03-4233-2005**

運輸事業者のお客様 **03-4233-2006**

(鉄道、航空、海運業界の方もこちら)

月~金曜日 午前9時~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く)